

Balança Digital para Banheiro

150 kg

Electronic Personal Scale 150 kg


⚠ Limpeza e Cuidados

- Sempre utilize a balança sobre uma superfície sólida e plana.
- Não utilize a balança caso a sua superfície esteja úmida ou molhada.
- Não a mergulhe em nenhum tipo de líquido.
- Limpe a balança com um pano úmido.

Uso da Bateria

Acompanha bateria lítio CR 2032.

Quando for necessário sua substituição, verifique a posição correta da bateria em relação ao aparelho, respeitando sua polaridade (+) e (-).
Compartimento para bateria na base.

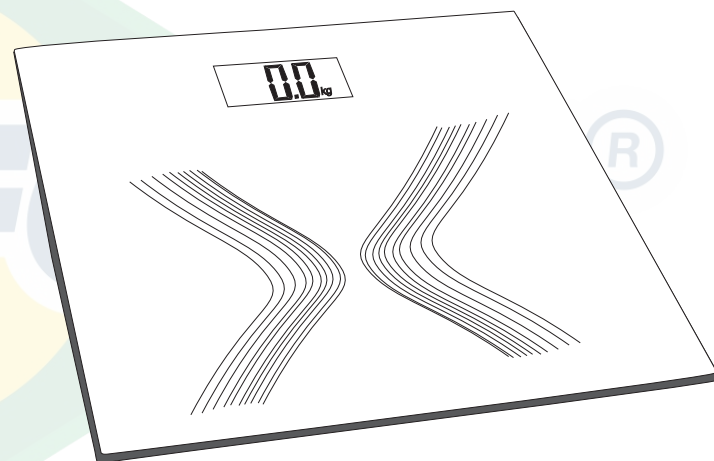


■ Instruções de Uso




Sempre utilize a balança sobre uma superfície sólida e plana.



Pise sobre o lado esquerdo da balança.

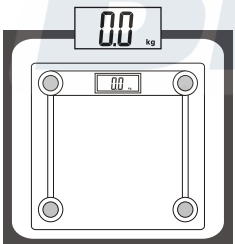

Esperre até aparecer 0.0 no display LCD.

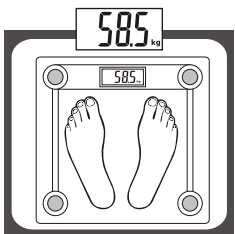


Suba na balança e o display LCD mostrará seu peso.

■ Botão de Conversão de Unidades



Para converter as unidades de medida (kg) ou (lb), pressione o botão que fica na parte de baixo da balança.

■ Desligamento Automático

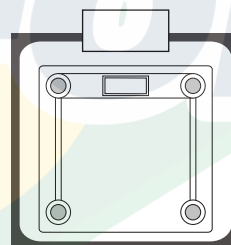

O desligamento automático ocorrerá após aproximadamente 20 segundos sem uso.